GT-S5230

Kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Seadme kiireks kasutuselevõtuks vaadake teemasid „Mobiiltelefoni tutvustus”, „Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine” ja „Põhiliste funktsioonide kasutamine”.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib:

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

▶ Vt – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

→ Seejärel – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo sõnum**” (tähendab, peate valima **Sõnumid** ja seejärel **Loo sõnum**)

[ ] Nurksulud – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [☎] (tähendab toite/menüüst väljumise klahvi)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk – Bluetooth QD ID: B015178.
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

CE 0168

Sisukord

Ohutus- ja kasutusteave 1
Ohutusnõuded 1
Ohutusabinõud 3
Oluline kasutusteave 6

Mobiiltelefoni tutvustus 11
Lahtipakkimine 11
Telefoni kujundus 12
Klahvid ja nupud 13
Ekraan 13
Ikoonid 14

Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine 16
SIM-kaardi ja aku paigaldamine 16
Aku laadimine 18
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 19

Põhiliste funktsioonide kasutamine 20
Telefoni sisse- ja väljalülitamine 20
Puuteekraani kasutamine 21
Juurdepääs menüüdele 22
Vidinate kasutamine 22
Abiteabe vaatamine 23
Telefoni kohandamine 23
Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine 25
Sõnumite saatmine ja vaatamine 26
Kontaktide lisamine ja otsimine 29
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine 30
Muusika kuulamine 31
Veebibrauser 33

Täpsemate funktsioonide kasutamine 35
Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine 35
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine 37
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine 38
Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine 40
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine 43

Tööriistade ja rakenduste kasutamine 46
Bluetoothi funktsiooni kasutamine 46
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine 48
Mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimine 49
Võltskõnede tegemine 49
Häälmemode salvestamine ja esitamine 50
Piltide redigeerimine 51
Piltide printimine 53

Fotode ja videote üleslaadimine veebi 53
Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine 55
Andmete sünkroonimine 56
RSS-lugeja kasutamine 56
Maailmakellade loomine ja vaatamine 57
Alarmide määramine ja kasutamine 58
Kalkulaatori kasutamine 58
Valuutade või mõõtühikute teisendamine 59
Taimeri seadistamine 59
Stopperi kasutamine 59
Uue ülesande loomine 59
Tekstimemo loomine 60
Kalendri haldamine 60
Tõrkeotsing ..... a
Register ..... d

Ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusevastaste olukordade ärahoidmiseks ja seadme töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

WARNING

Ohutusnõuded

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Paigutage telefon ja kõik tarvikud nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

Olge mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel ettevaatlik

Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akude äraviskamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

WARNING

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoni, selle osade või tarvikutega.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Telefoni kasutades ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ohutusabinõud

CAUTION

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel käed-vabad tarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada seadme kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C/32 °F või üle 45 °C/113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge laske seadmel märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ja ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.

CAUTION

- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Kui teie telefonil on kaamera välk või valgustus, ärge kasutage seda inimeste või loomade silmade vahetus läheduses.
- Kokkupuude magnetväljadega võib teie telefoni kahjustada. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Vältige telefoni pikaajalist kokkupuudet magnetväljadega.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid ja muud meditsiiniseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades telefoni remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kehakudede kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,531 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosageduslikku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonna-kahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse, patendi, kaubamärgi ja/või muude intellektuaalomandi seadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL”. SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST,

SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD.”

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis saate teada oma telefoni kujundusest, klahvidest, ekraanist ja ikoonidest.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- Mobiiltelefon
- Aku
- Reisiadapter (laadija)
- Kasutusjuhend

Telefoniga kaasasolevad esemed võivad erineda sõltuvalt teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest. Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale lisatarvikuid.

Telefoni kujundus

Telefoni esiküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

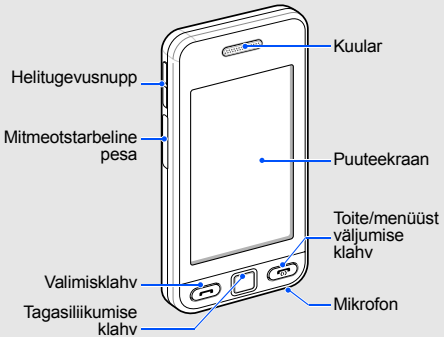

Telefoni tagaküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

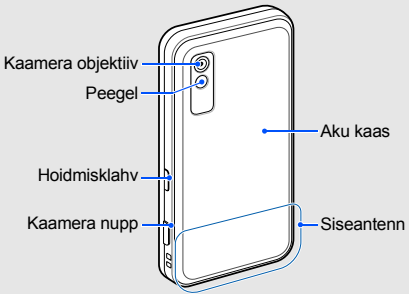

Saate telefoni puuteekraani ja klahvid lukustada, et vältida soovimatute funktsioonide käivitamist. Klahvide lukustamiseks vajutage hoidmisklahvi.

Klahvid ja nupud

Klahv/nupp	Funktsioon
Valimine	Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomine
Tagasi-liikumine	Menüürežiimis eelmisele tasemele naasmine
Toide/ menüüst väljumine	Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ning telefoni tagasi ooterežiimi viimine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Hoidmine	Puuteekraani ja klahvide lukustamine või avamine
Kaamera	Ooterežiimis kaamera sisselülitamine; kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine

Ekraan

Teie telefoni ekraanil on järgmised piirkonnad:

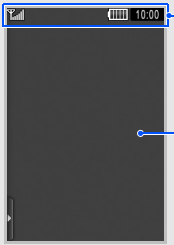

Ikoonid

Tutvuge ekraanil kuvatavate ikoonidega.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk on ühendatud
	Andmete ülekandmine GPRS-võrgu kaudu
	EDGE-võrk on ühendatud
	Andmete ülekandmine EDGE-võrgu kaudu
	Kõne on pooleli
	Mälukaart on sisestatud
	Alarm on aktiveeritud
	Veebi sirvimine

Ikoon	Tähendus
	Telefon on loonud ühenduse kaitstud veebilehega
	Rändlusvõrk (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Kõne suunamine on aktiveeritud
	Bluetooth on aktiveeritud
	Bluetoothi käed-vabad autovarustus või peakomplekt on ühendatud
	Sünkroonitud personaalarvutiga
	Uus tekstsõnum (SMS)
	Uus multimeediumsõnum (MMS)
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade

Ikoon	Tähendus
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase
10:00	Praegune kellaaeg

Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine

Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemise ja seadistamisega.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te SIM-kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning saadaolevad lisateenused.

SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks:

1. Eemaldage aku kaas.

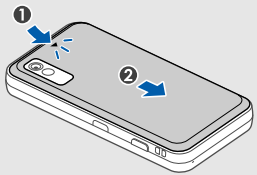

Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all [ ], et seda välja lülitada.

2. Paigaldage SIM-kaart.

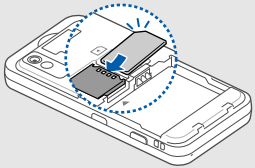

- Paigaldage kaart nii, et kullavärvi kontaktid jääksid seadme poole.
- Kui te SIM-kaarti ei paigalda, saate kasutada telefoni võrguühendust mittevajavaid teenuseid ja mõnesid menüüsid.

3. Paigaldage aku.

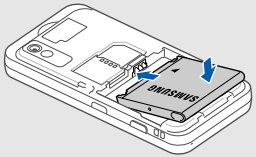

4. Paigaldage aku kaas tagasi.

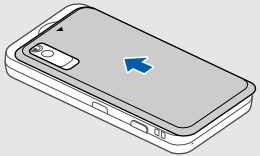

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.
2. Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.



Kolmnurk peab jääma telefoni esikülje poole

CAUTION Laadija valesti ühendamine võib põhjustada telefonile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusega tekitatud kahjustused muudavad garantii kehtetuks.

3. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
4. Kui aku on täielikult laetud (ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
5. Eraldage laadija telefonist.
6. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige aku.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Kui soovite salvestada täiendavaid multimeediumfaile, peate sisestama mälukaardi. Teie telefon toetab microSD™ mälukaarte suurusega kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

1. Eemaldage aku kaas ning aku.
2. Paigaldage mälukaart pessa nii, et etiketiga pool jääks allapoole.

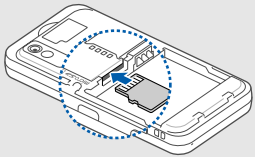

3. Lükake mälukaart pessa, kuni see paigale lukustub.
4. Paigaldage aku ja asetage aku kaas tagasi.

Mälukaardi eemaldamiseks peate eemaldama esmalt aku kaane ja aku ning seejärel tõmmake kaart pesast välja.

Põhiliste funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni põhilisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks:

1. Vajutage ja hoidke all [ ].
2. Vajadusel sisestage PIN-kood ja valige **Kinnita**.

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülal olevat sammu 1.

Ühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides ühenduseta profiili, saate kasutada oma telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Ühenduseta profiili aktiveerimiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid** → **Ühenduseta**.

Järgige kõiki ametnike poolt välja pandud hoiatusi ja juhiseid, kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud.

Puuteekraani kasutamine

Telefoni puuteekraanil saate teostada allolevaid toiminguid.

Tutvuge puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingutega.

Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne telefoni kasutamist ekraanilt kaitsekile.

- Menüü avamiseks või rakenduse käivitamiseks valige vastav ikoon.

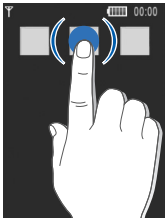

- Läbi vertikaalsete loendite liikumiseks lohistage oma sõrme üles või alla.

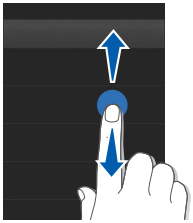

- Läbi horisontaalsete loendite liikumiseks lohistage oma sõrme vasakule või paremale.

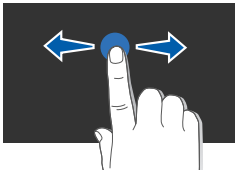

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüdele juurdepääsuks:

1. Menüürežiimi sisenemiseks valige ooterežiimis **Menüü**.
2. Valige menüü või tehke soovitud valik.
3. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage tagasiliikumise klahvi; ooterežiimi naasmiseks vajutage kaks korda [ ].

Vidinate kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada vidina tööriistaribal olevaid vidinaid.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenusega. Kui valite veebipõhise vidina, võivad rakenduda lisatasud.
- Saadaolevate vidinate valik sõltub teie piirkonnast või teenusepakkujast.

Vidina tööriistariba avamine

Vidina tööriistariba avamiseks valige ooterežiimis ekraani alumises vasakus nurgas olev nool. Saate vidina tööriistaribal olevaid vidinaid ümber korraldada või liigutada neid ooteekraanile.

Vidinate lisamine ooteekraanile

1. Avage vidina tööriistariba.
2. Lohistage vidin tööriistaribalt ooteekraanile. Saate vidina paigutada ekraanil ükskõik kuhu.

Vidinate muutmine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Vidin**.
2. Valige vidinad, mida soovite kaasata vidina tööriistaribale ning valige **Salvesta**.

Abiteabe vaatamine

Tutvuge, kuidas vaadata kasulikku lisateavet telefoni kohta.

1. Avage vidina tööriistariba.
2. Valige tööriistaribal [?].
3. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
4. Valige teema, et tutvuda rakenduse või funktsiooniga.
5. Lisateabe saamiseks kerige vasakule või paremale. Eelmisele tasemele naasmiseks valige [↩].

Telefoni kohandamine

Saavutage rohkem kohandades oma telefoni, et see vastaks teie eelistustele.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Ooterežiimis vajutage [▲/▼] ja reguleerige klahvitooni helitugevust.

Puuteekraani värina intensiivsuse reguleerimine

Saate reguleerida telefoni puuteekraani toksates esineva värina intensiivsust.

1. Ooterežiimis vajutage [▲/▼].
2. Valige **Värin** ja reguleerige värina intensiivsust.

Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Ooterežiimis valige **Klaviatuur** ning seejärel toksake ja hoidke peal #, et vaigistada või taastada telefoni helid.

Helina muutmine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Valige soovitud profiili kõrval ».
3. Valige **Häälkõne helin**.
4. Valige loendist helin ning seejärel valige **Salvesta**.
5. Valige **Salvesta**.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Taustpilt**.
2. Kerige vasakule või paremale soovitud pildini.
3. Valige **Määra**.

Telefoni lukustamine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Turvalisus**.
2. Valige **Sees** menüüs **Telefonilukk**.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning valige **Kinnita**.
4. Vajadusel sisestage parool uuesti ning valige **Kinnita**.

Kui avate esimest korda menüü, mis nõuab parooli, palutakse teil luua ja kinnitada parool.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas helistada ja vastata kõnedele ning kasutada põhilisi kõnefunktsioone.

Kõne ajal lukustab telefon automaatselt puuteekraani, et vältida soovimatuid sisestusi. Klahvide avamiseks vajutage hoidmisklahvi.

Helistamine

1. Ooterežiimis valige **Klaviatuur** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks toksake → **Häälkõne** või vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Saate saabuvatest kõnedest keelduda, kui kasutate automaatse keeldumise funktsiooni. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Kõik kõned** → **Automaatne keeldumine** → **Sees**. Seejärel seadistage must nimekiri ja valige numbrid, millelt saabuvatest kõnedest keeldutakse.

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage kõne ajal [▲/▼].

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks valige kõne ajal **Kõlar** → **Jah**.
2. Tagasi kuularisse lülitumiseks valige **Kõlar**

Kasutades valjuhääldifunktsiooni kärarikkas keskkonnas, on teil raske kuulda oma vestluskaaslast. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti mitmeotstarbelise pesaga, saate helistada ja vastata kõnedele.

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu ning seejärel vajutage nuppu veel kord ja hoidke seda all.
- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Valige **Toksake saaja lisamiseks** → **Sisesta käsitsi**.
3. Sisestage adressaadi number ja valige **Valmis**.
4. Valige **Toksake teksti lisamiseks**.
5. Sisestage sõnumi tekst ja valige **Valmis**.
   ▶ Teksti sisestamine
   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 7. sammu juurde. Multimeediumi lisamiseks jätkake 6. sammuga.
6. Valige **Lisa meedium** ja lisage üksus.
7. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

E-kirja saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **E-kiri**.
2. Valige **Toksake saaja lisamiseks** → **Sisesta käsitsi**.
3. Sisestage e-posti aadress ja valige **Valmis**.
4. Valige **Toksake teema lisamiseks**.
5. Sisestage teema ja valige **Valmis**.
6. Valige **Toksake teksti lisamiseks**.

7. Sisestage e-kirja tekst ja valige **Valmis**.
8. Valige **Lisa failid** → üksuse tüüp ja manustage fail (vajadusel).
9. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Teksti sisestamine

Oma telefoni puuteekraanil saate sisestada teksti ja luua sõnumeid või märkmeid.

Tekstisisestusrežiimi muutmine

Kui avate tekstisisestusvälja, kuvatakse virtuaalne klaviatuur. Valige rippmenüü **Klaviatuur** ning seejärel valige teksti sisestamiseks üks järgmistest sisestusmeetoditest:

- **Klaviatuur**
- **Täisekraan**
- **Kirjutusväli 1**
- **Kirjutusväli 2**

Teksti sisestamine virtuaalse klaviatuuriga

1. Muutke tekstisisestusrežiimiks **Klaviatuur**.
2. Teksti sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv.
   - Täheregistri muutmiseks või numbrite ja sümbolite sisestamiseks valige **Abc**.
   - Teksti sisestamiseks T9-režiimis valige **T9**.

Saate kasutada järgmisi tekstisisestusrežiime.

Režiim	Funktsioon
ABC	Valige vastavat virtuaalset klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9	1. Valige vastavad virtuaalsed klahvid, et sisestada tervet sõna. 2. Kui kuvatakse õige sõna, valige tühiku sisestamiseks ␣. Kui ei kuvata õiget sõna, valige alternatiivsõna kuvatavast loendist.

Režiim	Funktsioon
Number	Numbri sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv.
Sümbol	Sümboli sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv.

Teksti sisestamine käsitsi kirjutamise täisekraani kasutades

1. Muutke tekstisisestusrežiimiks **Täisekraan**.
2. Kirjutage iga tähemärk ükskõik kuhu ekraanile. Täheregistri muutmiseks või numbrite ja sümbolite sisestamiseks valige **Abc**.

Teksti sisestamine käsitsi kirjutamise kasti 1 kasutades

1. Muutke tekstisisestusrežiimiks **Kirjutusväli 1**.
2. Kirjutage iga täht ekraani all olevasse kirjutamise piirkonda.
   Kirjutage numbrid ja sümbolid kirjutamise piirkonna alumises paremas nurgas olevasse veergu **?1**.

Teksti sisestamine käsitsi kirjutamise kasti 2 kasutades

1. Muutke tekstisisestusrežiimiks **Kirjutusväli 2**.
2. Kirjutage iga täht ekraani all olevasse kirjutamise piirkonda.
   Täheregistri muutmiseks või numbrite ja sümbolite sisestamiseks valige **Abc**.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige konto.
3. Valige **Laadi alla**.
4. Valige e-kiri või selle päis.
5. Kui valisite päise, valige e-kirja sisu vaatamiseks **Too**.

Kontaktide lisamine ja otsimine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoniraamatu põhilisi funktsioone.

Uue kontakti lisamine

1. Ooterežiimis valige **Klaviatuur** ja sisestage telefoninumber.
2. Valige → **Lisa telefoniraamatusse** → **Uus**.
3. Valige **Telefon** või **SIM**.
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu valige **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Valige otsinguväli, sisestage otsitava nime esimene täht ning seejärel valige **Valmis**.
   Võite lohistada ka , et valida nime esimest tähte.

3. Valige otsinguloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, võite:

- kontaktile helistada, valides ;
- kontaktandmeid muuta, valides **Redigeeri**.

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videoid.

Kui lülitate kaamera sisse, võib ekraan ajutise elektrostaatilise lahenduse tõttu paista tühjana. Probleemi lahendamiseks proovige telefoni taaskäivitada.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Pildi värvitasakaalu määramiseks .
   - Viivituse määramiseks valige .
   - Heleduse määramiseks valige .
4. Pildistamiseks vajutage kaamera nuppu.
   Foto salvestatakse automaatselt.

Pärast pildistamist valige , et vaadata fotosid kiiresti.

Fotode vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
   - Kerige üles või alla, et vaadata fotosid.

- Suurendamiseks või vähendamiseks toksake → või . Suurendamise/vähendamise ekraani sulgemiseks vajutage tagasiliikumise klahvi.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Salvestusrežiimi käivitamiseks toksake .
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Video värvitasakaalu määramiseks .
   - Viivituse määramiseks valige .
   - Heleduse määramiseks valige .
5. Salvestamise alustamiseks vajutage kaamera nuppu.
6. Salvestamise lõpetamiseks valige või vajutage kaamera nuppu.
   Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Pärast videoklippide salvestamist valige , et neid kiiresti vaadata.

Videoklipi vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid** → videofail.

Muusika kuulamine

Tutvuge, kuidas kuulata muusikat MP3-mängija või FM-raadioga.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **FM-raadio**.

3. Automaatse häälestamise alustamiseks valige **Jah**.
   Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

4. FM-raadio juhtimiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
AF	Telefoni seadistamine nii, et see häälestab jaamade sagedused uuesti
	Heliväljundi muutmine
	Raadiojaama häälestamine; salvestatud raadiojaama valimine (toksake ja hoidke peal)
	FM-raadio käivitamine
	FM-raadio väljalülitamine

Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisega oma telefoni või mälukaardile.

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ▶ lk. 33
- Allalaadimine arvutist, kus töötab valikuline programm Samsung PC Studio. ▶ lk. 43
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ▶ lk. 47
- Mälukaardile kopeerimine. ▶ lk. 43
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ▶ lk. 43

Pärast muusikafailide edastamist oma telefoni või mälukaardile:

1. Menüürežiimis valige **Muusika** → **MP3-mängija**.
2. Valige muusika kategooria → muusikafail.

3. Taasesituse juhtimiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
	Taasesituse peatamine ajutiselt
	Taasesituse alustamine
	Eelmisele failile liikumine; failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke peal)
	Järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke peal)
NORM	Ekvalaiseri tüübi valimine
	Kordusrežiimi muutmine
	Juhuesituse režiimi aktiveerimine

Veebibrauser

Tutvuge, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

- Veebi kasutamisel ja meediumi allalaadimisel võib esineda lisatasusid.
- Brauseri menüü võib olla sõltuvalt teie teenusepakkujast teisiti tähistatud.
- Saadaolevad ikoonid võivad sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast erineda.

Veebilehtede sirvimine

1. Teie teenusepakkuja kodulehe avamiseks valige menüürežiimis **Brauser** → **Avaleht**.

2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
	Veebilehel üles või alla liikumine
	Valitud veebilehe värskendamine
	Kodulehele naasmine
	Salvestatud järjehoidjate loendi avamine
	Kuvarežiimi muutmine
	Brauseri valikute loendile ligipääsemine

Teie lemmikveebilehtede muutmine järjehoidjateks

1. Menüürežiimis valige **Brauser** → **Järjehoidjad**.
2. Valige **Lisa**.
3. Sisestage lehekülje pealkiri ja veebiaadress (URL).
4. Valige **Salvesta**.

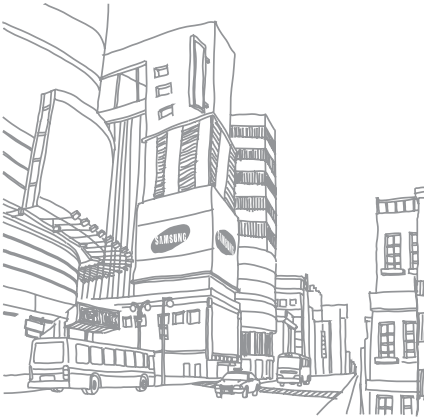

Täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge telefoni täiendavate helistamisvõimalustega.

Vastamata kõnede vaatamine ja neile tagasi helistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõnele tagasi helistamiseks:

1. Valige sündmuse märguande vidinalt vastamata kõne, millele soovite tagasi helistada.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Ooterežiimis vajutage viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Valige soovitud numbrini ja sellele helistamiseks valige või vajutage [ ].

Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele valige **Peata**; ootel kõne jätkamiseks valige **Too**.

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal helistada teisele numbrile.

1. Esimese kõne ootele jätmiseks valige **Peata**.
2. Valige **Klaviatuur** ning sisestage teine telefoninumber, millele soovite helistada ja valige **Uus kõne** või vajutage [ ].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vahe.**
4. Ooteloleva kõne lõpetamiseks valige **Ootel** → .
5. Poolelioleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal vastata teisele saabuvale kõnele.

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vahe.**

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale.
   Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, valige **Liitu**.
4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid (vajadusel), korrake samme 2 ja 3.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis valige **Klaviatuur** ning seejärel toksake ja hoidke peal **0**, et sisestada **+** märki.
2. Sisestage terve number, millele soovite helistada (riigi kood, suunakood ja telefoninumber) ning seejärel valige numbrile helistamiseks → **Häälkõne** või vajutage [ ].

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Saate helistada telefoniraamatusse salvestatud kontaktidele. ▶ lk. 29

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Valige soovitud kontakt.
3. Valige numbri kõrval, millele soovite helistada → .

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua nimekaarte, seadistada kiirvalimisnumbreid ning luua kontaktidest rühmasid.

Nimekaardi loomine

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat** → **Veel** → **Minu nimekaart**.
2. Sisestage oma isiklikud andmed.
3. Valige **Salvesta**

Saate saata oma nimekaardi manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades seda Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu.

Lemmiknumbrite määramine

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Valige rippmenüü **Kontaktid** → **Lemmikud**.
3. Valige **Lisa**.

4. Valige kontakt.
   Kontakt on nüüd salvestatud lemmiknumbriks.

Esimesed 5 lemmiknumbrit määratakse lemmikkontaktideks ( ) vidina tööriistaribale.

Kontaktidest rühma loomine

Luues kontaktidest rühmasid, saate määrata igale rühmale nime, helina, helistajatunnuse foto ja värina tüübi või saata tervele rühmale sõnumeid või e-kirju. Alustage rühma loomisega.

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Valige rippmenüü **Kontaktid** → **Rühmad**.
3. Valige **Loo rühm**.
4. Määrake rühma nimi, helistajatunnuse foto, rühma helin ja värina tüüp.
5. Valige **Salvesta**.

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua malle ja uute sõnumite loomisel neid kasutada ning kuidas luua sõnumikaustasid.

Tekstimalli loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Tekstimallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks valige **Loo**.
3. Valige tekstisisestusväli.
4. Sisestage tekst ja valige **Valmis**.
5. Valige **Salvesta**.

Multimeediummalli loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediummallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks valige **Loo**.
3. Saate luua multimeediumsõnumi koos teema ja soovitud manustega, et kasutada seda mallina. ▶ lk. 26
4. Valige **Salvesta**.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Uue sõnumi alustamiseks valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → sõnumi tüüp.
2. Valige **Veel** → **Sisesta** → **Tekstimall** → mall.

Multimeediummallist sõnumi loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediummallid**.
2. Valige soovitud mall.
3. Valige **Saada**.
   Teie mall avaneb uue multimeediumsõnumina.

Kausta loomine sõnumite haldamiseks

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Minu kaustad**.
2. Valige **Loo kaust**.
3. Sisestage uue kausta nimi ja valige **Valmis**.

Teisaldage sisendkaustast sõnumid oma kausta, et neid oma eelistustele vastavalt hallata.

Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas pildistada erinevates režiimides ja kohandada kaamera seadeid.

Pildistamine eelseadistatud valikutega erinevates režiimides

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige SCN → stseen → OK.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Pildistamiseks vajutage kaamera nuppu.

Pildiseeria tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige S → .
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Pildiseeria tegemiseks vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.

Panoraampiltide tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige S → PANO.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Esimese foto tegemiseks vajutage kaamera nuppu.
6. Liigutage telefoni aeglaselt paremale. Telefon teeb järgmise foto automaatselt.
7. Korrake sammu 6, et lõpetada panoraampilti.

Pildistamine naeratuse võtte režiimis

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige [S] → .
4. Vajutage kaamera nuppu.
5. Suunake kaamera objektiiv objektile. Telefon tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab telefon automaatselt.

Jagatud fotode tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige [S] → .
4. Valige pildi paigutus.
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Iga segmendi fotode tegemiseks vajutage kaamera nuppu.

Pildistamine dekoratiivsete raamidega

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige [S] → .
4. Valige raam.
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Raamiga foto tegemiseks vajutage kaamera nuppu.

Kaamera valikute kasutamine

Enne pildistamist valige ⚙, et pääseda ligi järgmistele valikutele:

Valik	Funktsioon
Eraldusvõime	Eraldusvõime valiku muutmine
Efektid	Eriefekti rakendamine
Säri mõõtmine	Säri mõõtmise tüübi valimine
Pildi kvaliteet	Digitaalsete piltide kvaliteedi määramine

Enne video salvestamist valige ⚙, et pääseda ligi järgmistele valikutele:

Valik	Funktsioon
Eraldusvõime	Eraldusvõime valiku muutmine
Efektid	Eriefekti rakendamine
Video kvaliteet	Videoklippide kvaliteedi reguleerimine

Kaamera seadete kohandamine

Valige ⚙ → ⚙, et pääseda ligi järgmistele seadistustele:

Seadistus	Funktsioon
Juhised	Juhiste kuvamine
Eelvaade	Saate määrata, et kaamera lülitub pärast pildistamist salvestamist eelvaate ekraanile
Katiku heli	Katiku töötamisel kostuva heli valimine
Audio salvestamine	Heli sisse- või väljalülitamine
Hoiustamine	Uutele piltidele või videoklippidele mälu asukoha valimine

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas valmistada ette muusikafaile, luua esitusloendeid ja salvestada raadiojaamasid.

Muusikafailide kopeerimine Samsung PC Studio kaudu

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Samsung PC studio** → **Salvesta**.
2. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
3. Käivitage Samsung PC Studio ja kopeerige failid arvutist telefoni.
   Lisateabe saamiseks vaadake Samsung PC Studio spikrit.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Massmälu** → **Salvesta**.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage kaks korda [☎].
4. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
5. Failide kuvamiseks avage kaust.
6. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Telefoni sünkroonimine Windows Media Playeriga

1. Sisestage mälukaart.

2. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Meediumipleier** → **Salvesta**.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage kaks korda [ ].
4. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti, kuhu on installitud Windows Media Player.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
5. Avage Windows Media Player, et sünkroonida muusikafaile.
6. Vajadusel sisestage hüpikaknas oma telefoni nimi või muutke seda.
7. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
8. Sünkroonimist alustatakse.

Esitusloendi loomine

1. Menüürežiimis valige **Muusika** → **MP3-mängija** → **Esitusloendid**.
2. Valige **Loo**.
3. Valige tekstisisestusväli.
4. Sisestage oma uue esitusloendi pealkiri ja valige **Valmis**.
5. Esitusloendile pildi määramiseks valige **Tok. muutm.** ning seejärel valige pilt või pildistage uus.
6. Valige **Salvesta**.
7. Valige uus esitusloend.
8. Valige **Lisa** → **Lood**.
9. Valige failid, mida soovite lisada ning valige **Lisa**.

MP3-mängija seadete kohandamine

1. Menüürežiimis valige **Muusika** → **MP3-mängija**.
2. Valige **Seaded**.
3. Kohandage oma MP3-mängija seadeid.

Valik	Funktsioon
Taustamuusika esitamine	Saate määrata, kas muusika esitamist jätkatakse taustal, kui sulgete MP3-mängija
Muusika menüü	Saate valida, et muusikateegi ekraanil kuvatakse muusika kategooriad

4. Valige **Salvesta**.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Valige **Veel** → **Isehäälestus**.
4. Kinnitamiseks valige **Jah** (vajadusel).
   Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

Muusika kohta teabe otsimine

Tutvuge, kuidas pääseda ligi võrgus olevale muusikateenusele ja saada teavet kuulatavate laulude kohta.

1. Menüürežiimis valige **Muusika** → **Otsi muusikat**.
2. Valige **Otsi muusikat**, et luua ühendust serveriga.
3. Kui telefon on edukalt registreeritud, valige ◉, et salvestada seda osa muusikast, mida soovite otsida.

Kõik teenusepakkujad ei pruugi seda teenust toetada ja andmebaasis ei pruugi olla teavet kõikide palade kohta.

Tööriistade ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetoothi funktsiooni kasutamine

Tutvuge telefoni võimalustega ühenduse loomiseks traadita seadmetega, et vahetada andmeid ning kasutada käed-vabad funktsioone.

Bluetoothi funktsiooni sisselülitamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Bluetooth**.
2. Bluetoothi funktsiooni sisselülitamiseks valige keskel olev ring.
3. Lubamaks teistel seadmetel oma telefoni leida, valige **Sätted** → **Sees** menüüs **Minu telefoni nähtavus** → nähtavuse valik → **Salvesta** → **Salvesta**.

   Kui valite **Kohandus**, määrake aeg, kui kaua teie telefon nähtav on.

Teiste Bluetoothi seadmete otsing ja sideühenduse loomine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Otsi**.
2. Valige seadme ikoon ja lohistage see keskele.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **Valmis**.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on sideühendus loodud.

Sõltuvalt seadmest ei pruugi olla PIN-koodi sisestamine vajalik.

Andmete edastamine Bluetoothi funktsiooni abil

1. Valige ühest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida soovite edastada.
2. Valige **Saatmisviis** või **Saada URL läbi** → **Bluetooth**.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi funktsiooni abil

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **OK** (vajadusel).
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks valige **Jah** (vajadusel).

SIM-kaugrežiimi kasutamine

SIM-kaugrežiimis saate telefonis oleva SIM-kaardi kaudu helistada ja kõnesid vastu võtta ainult ühendatud Bluetoothi käed-vabad autokomplektiga.

SIM-kaugrežiimi aktiveerimiseks:

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Sätted**.
2. Valige **Sees** menüüs **SIM-kaugrežiim**.

3. Valige **Salvesta**.

SIM-kaugrežiimi kasutamiseks aktiveerige Bluetoothi ühendus käed-vabad autokomplektist.

Bluetoothi käed-vabad autovarustus peab olema autoriseeritud. Autoriseerimiseks valige seade ja seejärel valige **Autoriseeri seade**.

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.

See funktsioon ei pruugi olla sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast saadaval.

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Hädaabisõnumi funktsiooni sisselülitamiseks valige **Sees**.
3. Valige adressaadi väli, et avada adressaatide loendit.
4. Kontaktiloendi avamiseks valige **Kontaktid**.
5. Valige soovitud kontaktid ning seejärel valige **Lisa**.
6. Valige telefoninumber (vajadusel).
7. Adressaatide salvestamiseks valige **OK**.
8. Valige rippmenüü **Üks kord** ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
9. Valige **Salvesta** → **Jah**.

Hädaabisõnumi saatmiseks peavad telefoni puuteekraan ja klahvid olema lukustatud. Vajutage neli korda [▲/▼].

Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse kõikide telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate hoidmisklahvi.

Mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontakti numbri kahele adressaadile, et aidata teil tuvastada telefoni asukohta ja seda tagasi saada. Mobiilijälituse aktiveerimiseks:

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage parool ja valige **Kinnita**.
3. Mobiilijälituse aktiveerimiseks valige **Sees**.
4. Valige adressaadi väli, et avada adressaatide loendit.
5. Valige adressaadi sisestusväli.
6. Sisestage telefoninumber ja valige **Valmis**.
7. Adressaatide salvestamiseks valige **OK**.
8. Valige saatja sisestusväli.
9. Sisestage saatja nimi ja valige **Valmis**.
10. Valige **Salvesta** → **Nõus.**

Võltskõnede tegemine

Saate teeselda, et teile saabub võltskõne, kui soovite lahkuda koosolekult või soovimatutest vestlustest. Samuti saate teeselda, et räägite telefonis kellegagi, kuid tegelikult esitate salvestatud häält.

Hääle salvestamine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Võltskõne** → **Võltskõne hääl**.
2. Valige **Sees** menüüs **Võltskõne hääl**.
3. Valige **Helisalvestis**.
4. Salvestamise alustamiseks valige .
5. Rääkige mikrofoni.

6. Kui olete rääkimise lõpetanud, valige .
7. Vajutage tagasiliikumise klahvi.
8. Valige **Salvesta**.

Võltskõne tegemine

Võltskõne tegemiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [▼].

Viivituse muutmiseks enne võltskõnet valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Võltskõne** → **Võltskõne taimer** → valik → **Salvesta**.

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Helisalvesti**.
2. Salvestamise alustamiseks valige .
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, valige .
   Teie memo salvestatakse automaatselt.

Häälmemo esitamine

1. Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Helid** → **Heliklipid**.
2. Valige fail.
3. Taasesituse juhtimiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
	Taasesituse peatamine ajutiselt
	Taasesituse alustamine või jätkamine
	Failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke peal)
	Failis edasi liikumine (toksake ja hoidke peal)

Piltide redigeerimine

Tutvuge, kuidas redigeerida pilte ja rakendada lõbusaid efekte.

Efektide rakendamine piltidele

1. Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.
2. Valige .
3. Valige **Redigeeri** → **Efektid** → efekti valik (filter, stiil, koolutamine või osaline ähmastusefekt).
4. Valige efekti variatsioon, mida rakendada ning valige **Valmis**.
   Ähmastusefekti rakendamiseks pildi kindlale alale liigutage ristkülikut või muutke selle suurust ja valige **Ähmastusefekt** → **Valmis**.
5. Kui olete efektide rakendamise lõpetanud, valige **Failid** → **Salvesta nimega**.
6. Valige mälu asukoht (vajadusel).
7. Sisestage pildile uus failinimi ja valige **Valmis**.

Pildi kohandamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1-2 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige **Redigeeri** → **Kohanda** → kohandamise valik (heledus, kontrastsus või värv).
   Pildi automaatseks kohandamiseks valige **Automaatne tase**.
3. Kohandage pilti vastavalt soovile ja valige **Valmis**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5-7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Pildi muutmine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1-2 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige **Redigeeri** → **Teisenda** → **Muuda suurust**, **Pööra** või **Pööra ümber**.
3. Pöörake või keerake pilti vastavalt soovile ja valige **Valmis**.
   Pildi suuruse muutmiseks valige soovitud suurus ning seejärel valige **Salvesta** → **Valmis**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5-7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Pildi kärpimine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1-2 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige **Redigeeri** → **Kärbi**.
3. Joonistage ristkülik üle piirkonna, mida soovite kärpida ja valige **Kärbi** → **Valmis**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5-7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Visuaalse detaili lisamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1-2 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige **Redigeeri** → **Sisesta** → visuaalne detail (raam, pilt, lõikepilt, emotikon või tekst).
3. Valige visuaalne detail või sisestage tekst ja valige **Valmis**.
4. Liigutage visuaalset detaili või muutke selle suurust ja valige **Valmis**.
5. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5-7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Käsitsi kirjutatud memo lisamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1-2 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige **Redigeeri** → **Memo ekraanil**.
3. Valige värv ja kirjutage memo ekraanile ning seejärel valige **Valmis**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5-7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Piltide printimine

Tutvuge, kuidas printida pilte USB-ühenduse või Bluetoothi kaudu.

Piltide printimiseks USB-ühenduse kaudu:

1. Ühendage oma telefoni mitmeotstarbeline pesa ühilduva printeriga.
2. Avage pilt. ▶ lk. 30
3. Valige **Veel** → **Printimisviis** → **USB**.
4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Piltide printimiseks Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu:

1. Avage pilt. ▶ lk. 30
2. Valige **Veel** → **Printimisviis** → **Bluetooth**.
3. Valige Bluetoothi funktsiooni toetav printer ja looge sellega sideühendus. ▶ lk. 47
4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Fotode ja videote üleslaadimine veebi

Tutvuge, kuidas jagada oma fotosid ja videoid veebilehtede ja ajaveebide kaudu.

Menüü **Communities** ei pruugi olla sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast saadaval.

Lemmiksihtloendi määramine

1. Menüürežiimis valige **Communities**.
2. Valige **Jah**, et määrata lemmiksihtloendit (vajadusel).
3. Valige **Nõustu**, et kinnitada nõustumist üldistest õigustest loobumise kohta.

   Kui lülitate **Communities** esimest korda sisse, palutakse teilt kinnitust.
4. Valige sihtkohad, mida soovite lisada ning seejärel valige **Salvesta**.
   Kui valite **Värskenda blogi loendeid**, lisatakse uued sihtkohad loendisse automaatselt.

   Lemmiksihtloendi redigeerimiseks valige **Communities** ekraanil **Sätted** → **Eelistatud loendid** → **Muuda**.

Faili üleslaadimine

Fotode ja videote üleslaadimiseks peab teil olema fotode jagamise veebisaidi ja ajaveebi konto.

1. Menüürežiimis valige **Communities**.
2. Valige sihtkoht, kuhu soovite postitada.
3. Sisestage sihtkoha kasutajatunnus ja parool.
4. Valige **Toksa, et lisada** ning seejärel meediumifail.
5. Sisestage postituse üksikasjad ja valige **Laadi ül.**

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Java-failide allalaadimist ei pruugita sõltuvalt telefoni tarkvarast toetada.

Mängude või rakenduste allalaadimine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Mängud ja muu** → **Veel mänge**.
   Teie telefon loob ühenduse teenusepakkuja poolt määratletud veebisaidiga.
2. Leidke mäng või rakendus ning laadige see oma telefoni alla.

Mängimine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Mängud ja muu**.
2. Valige loendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhendeid.

Saadaolevate mängude valik sõltub teie teenusepakkujast ja piirkonnast. Mängude juhtimine ja valikud võivad erineda.

Rakenduste käivitamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Mängud ja muu** → rakendus.
2. Rakenduse erinevate valikute ja seadete loendi avamiseks valige **Veel**.

Andmete sünkroonimine

Tutvuge, kuidas sünkroonida kontakte, kalendri sündmusi, ülesandeid ja memosid määratletud veebiserveriga.

Sünkroonimisprofiili loomine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Sünkrooni**.
2. Valige **Lisa** ja määratlege profiili parameetrid.
3. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Sünkroonimise alustamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Sünkrooni**.
2. Valige sünkroonimisprofiil.
3. Valige **Jätka**, et alustada sünkroonimist määratletud veebiserveriga.

RSS-lugeja kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada RSS-lugejat, et saada kõige värskemaid uudiseid ja teavet oma lemmikveebilehtedelt.

RSS-kanali aadressi lisamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **RSS-lugeja**.
2. Valige **Lisa**.
3. Valige URL-i sisestusväli.
4. Sisestage RSS-kanali aadress ja valige **OK**.

RSS-kanalite lugemine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **RSS-lugeja**.
2. Valige **Värskendus**, et hankida värskeimat sisu.

3. Valige kanali kategooria → värskendatud kanal.

Automaatne värskendus seadistab telefoni RSS-kanaleid automaatselt kindla intervalli tagant värskendama. Automaatse värskenduse aktiveerimiseks valige **RSS-lugeja** → **Veel** → **Seaded** → **Eelistused**.

Maailmakellade loomine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas vaadata kellaaega teistes piirkondades ning seadistada maailmakellasid kuvama telefoni ekraanile.

Maailmakella vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Kerige läbi maailma kaardi ja valige soovitud ajavöönd.

Maailmakella loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Valige → **Lisa**.
3. Valige ajavöönd.
4. Suveaja määramiseks valige .
5. Maailmakella loomiseks valige **OK**. Maailmakell määratakse teiseks kellaks.
6. Rohkemate maailmakellade loomiseks valige **Lisa** (samm 3).

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Kaksikkella vidina abil saate kuvada oma telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Kui olete maailmakella loonud:

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Maailmakell**.

2. Valige → **Määra teiseks kellaks**.
3. Valige maailmakell, mida soovite lisada.
4. Valige **Määra**.

Alarmide määramine ja kasutamine

Tutvuge, kuidas määrata ja kontrollida alarme tähtsate sündmuste kohta.

Uue alarmi määramine

1. Menüürežiimis valige **Alarmid**.
2. Valige **Loo märguanne**.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab alarm.

Alarmi peatamine

Kui alarm kõlab:

- Ilma korduseta alarmi peatamiseks lohistage liugurit valikuni **Lõpeta**.
- Kordusega alarmi peatamiseks lohistage liugur valikuni **Lõpeta** või lohistage liugur valikuni **Kordus**, et vaigistada alarmi korduse perioodiks.

Alarmi desaktiveerimine

1. Menüürežiimis valige **Alarmid**.
2. Valige alarmi kõrval, mida soovite desaktiveerida, valikut **Väljas**.

Kalkulaatori kasutamine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalkulaator**.

2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Teisendaja** → teisenduse tüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõtühikud ning ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Taimer**.
2. Sisestage tunnid ja minutid, mida hakatakse tagasi loendama.
3. Tagasiloendamise alustamiseks valige **Alusta**.
4. Kui taimer on lõpuni jõudnud, lohistage märguande peatamiseks liugur valikuni **Lõpeta**.

Stopperi kasutamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks valige **Alusta**.
3. Ringiaegade salvestamiseks valige **Ring**.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.
5. Salvestatud aegade tühistamiseks valige **Läht.**.

Uue ülesande loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Ülesanne**.
2. Valige **Loo ülesanne**.
3. Sisestage ülesande üksikasjad ja valige **Salvesta**.

Tekstimemo loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Memo**.
2. Valige **Loo memo**.
3. Sisestage memo tekst ja valige **Valmis**.

Kalendri haldamine

Tutvuge, kuidas muuta kalendrivaadet ning luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Valige **Veel** → **Päevavaade** või **Nädalavaade**.

Sündmuse loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Valige **Loo ajakava**.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

Sündmuste vaatamine

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks:

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

Sündmuste vaatamiseks tüübi järgi:

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Valige **Ajakava loend**.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

Tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Telefoni kasutamisel võidakse kuvada mõni järgmistest teadetest:

Teade	Võimalik lahendus
Sisestage SIM-kaart, et pääseda ligi võrguteenustele	Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Telefonilukk	Kui telefoni lukustusfunktsioon on aktiveeritud, peate sisestama telefoni parooli.
PIN-kood	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate desaktiveerida, kasutades **PIN-lukk** menüüd.
PIN2-kood	Kui avate menuu, mis nouab PIN2-koodi sisestamist, peate sisestama SIM-kaardiga kaasasoleva PIN2-koodi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teade	Võimalik lahendus
PUK-kood	SIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Teie telefoni ekraanil kuvatakse „Teenus pole saadaval” või „Võrgutõrge”.

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligipääsemiseks on vajalik need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite valimisklahvi [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et telefoni sisseehitatud mikrofon pole kaetud millegagi.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Laadige või asendage aku, et jätkata telefoni kasutamist.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonnaohutusnõudeid.

Telefon läheb tuliseks.

Kui kasutate korraga mitut rakendust, kasutab telefon rohkem toidet ja võib kuumeneda.

See on normaalne ja ei tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.

Register

aku
laadimine, 18
paigaldamine, 16
tühja aku indikaator, 18

alarmid
desaktiveerimine, 58
loomine, 58
peatamine, 58

Bluetooth
aktiveerimine, 46
andmete saatmine, 47
andmete vastuvõtmine, 47
SIM-kaugrežiim, 47

brauser
vt veebibrauser
d

FM-raadio
jaamade salvestamine, 45
kuulamine, 31

fotod
redigeerimine, 51
tavaline pildistamine, 30
täpsem pildistamine, 40
vaatamine, 30

helin 24

helitugevus
klahvitooni helitugevus, 23
kõne helitugevus, 25

hädaabisõnum 48

häälmemod
esitamine, 50
salvestamine, 50

internet
vt veebibrauser

Java
allalaadimine, 55
mängude käivitamine, 55
rakenduste avamine, 55

kalender
vt tööriistad, kalender

kalkulaator
vt tööriistad, kalkulaator

kell
vt maailmakell

klahvitoonid 23

kontaktid
lisamine, 29
otsimine, 29
rühmade loomine, 38

konverentskõned
vt kõned, konverents

kõned
helistamine, 25
konverents, 36
lisakõnede valimine, 36
lisakõnedele vastamine, 36
ootel kõne jätkamine, 36
ootele jätmine, 36
põhilised funktsioonid, 25
rahvusvahelised
numbrid, 37
telefoniraamatust, 37
täpsemad funktsioonid, 35
vastamata kõnede
vaatamine, 35
vastamata kõnedele tagasi
helistamine, 35
vastamine, 25
viimati valitud, 35
võltskõnede tegemine, 49

lukk
vt telefonilukk

MP3-mängija
esitusloendite loomine, 44
kohandamine, 45
muusika kuulamine, 32
sünkroonimine, 43

maailmakell
kaksikekraani
seadistamine, 57
loomine, 57
vaatamine, 57

mallid
multimeedium, 39
sisestamine, 39
tekst, 38

memo
vt teksti- või häälmemod

mobiilijälitus 49

multimeedium
vt sõnumid

muusika otsimine 45

mälukaart 19

nimekaardid 37

peakomplekt 26

pildid
efektide rakendamine, 51
kohandamine, 51
kärpimine, 52
memode lisamine, 53
muutmine, 52
printimine, 53
visuaalsete detailide lisamine, 52

piltide jagamine
vt tööriistad, mobiilne ajaveeb

RSS-lugeja
vt tööriistad, RSS-lugeja

raadio
vt FM-raadio

SIM-kaart 16

stopper
vt tööriistad, stopper

sõnumid
e-kirja saatmine, 26
e-kirja vaatamine, 29
multimeediumsõnumi saatmine, 26
multimeediumsõnumi vaatamine, 29
tekstsõnumi saatmine, 26
tekstsõnumi vaatamine, 29

sünkroonimine
alustamine, 56
profiili loomine, 56

taimer
vt tööriistad, taimer

taustpilt 24

teisendaja
vt tööriistad, teisendaja

tekst
memode loomine, 60
sisestamine, 27

tekstsõnumid 26

telefonilukk 24

tööriistad
alarm, 58
kalender, 60
kalkulaator, 58
mobiilne blogi, 53
pildiredaktor, 51
RSS-lugeja, 56
stopper, 59
taimer, 59
teisendaja, 59
ülesanded, 59

vaikne profiil 24

veebibrauser
järjehoidjate lisamine, 34
kodulehe avamine, 33

videod
tavaline pildistamine, 31
vaatamine, 31

vidinad 22

võltskõned
vt kõned, võltskõnede tegemine

Windows Media Player 43

ühenduseta profiil 20

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: GT-S5230

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Võrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismark: 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.01 Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi teatud osa erineda teie telefonist.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22886A
Estonian. 04/2009. Rev. 1.0